

Anschaltung einer Aufnahmevorrichtung zum Aufsprechen des Einsatzbefehles für digitalen Sprachspeicher DSP30


(prinzipiell gleiche Steckerbelegung auch beim älteren Tonbandgerät, externe Starttaste und externer Lautsprecherausgang fehlen aber)

Linker Stecker (Bu 1)

(Lautsprecher)

Diodenbuchse 5polig 180°

Renkstecker (Bajonettstecker)

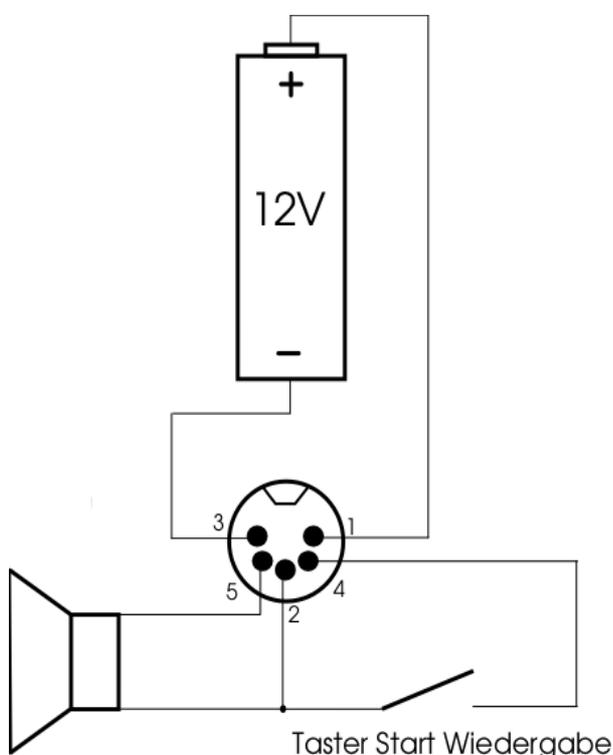


Rechter Stecker (Bu 2)

(Mikrofon)

Diodenbuchse 5polig 270°

Renkstecker (Bajonettstecker)

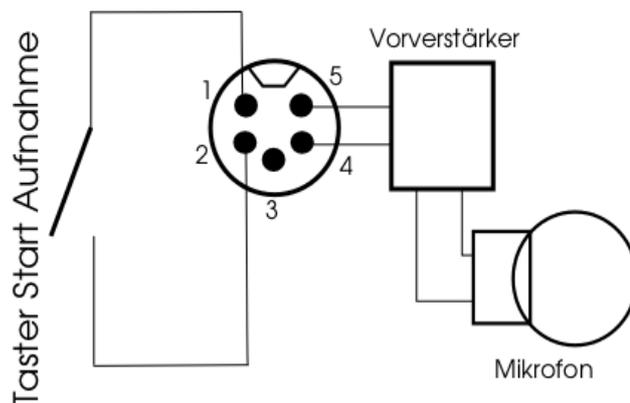

Bis jetzt wurde die Schaltung von der alten Funksirenensteuerung versorgt, für den Weiterbetrieb ist eine Anschaltung an eine andere Stromversorgung 12V (z.B. Batterie der Florianstation) notwendig,

Die oftmals schon vorhandene Anschaltung der Taster und des Lautsprechers im Feuerwehrhaus kann bestehen bleiben.

Mit der Aufnahmetaste wird der Einsatzbefehl aufgenommen.

Zusätzlich wird nur ein Mikrofon und ein Mikrofonverstärker benötigt.

Erhältlich im Elektronikhandel (z.B. Conrad Versand)