

Brandmeldealarm


2024 / Vers. 02

Grafiken: Oö. LFV



Oö. LANDES
FEUERWEHR
VERBAND

www.ooelfv.at

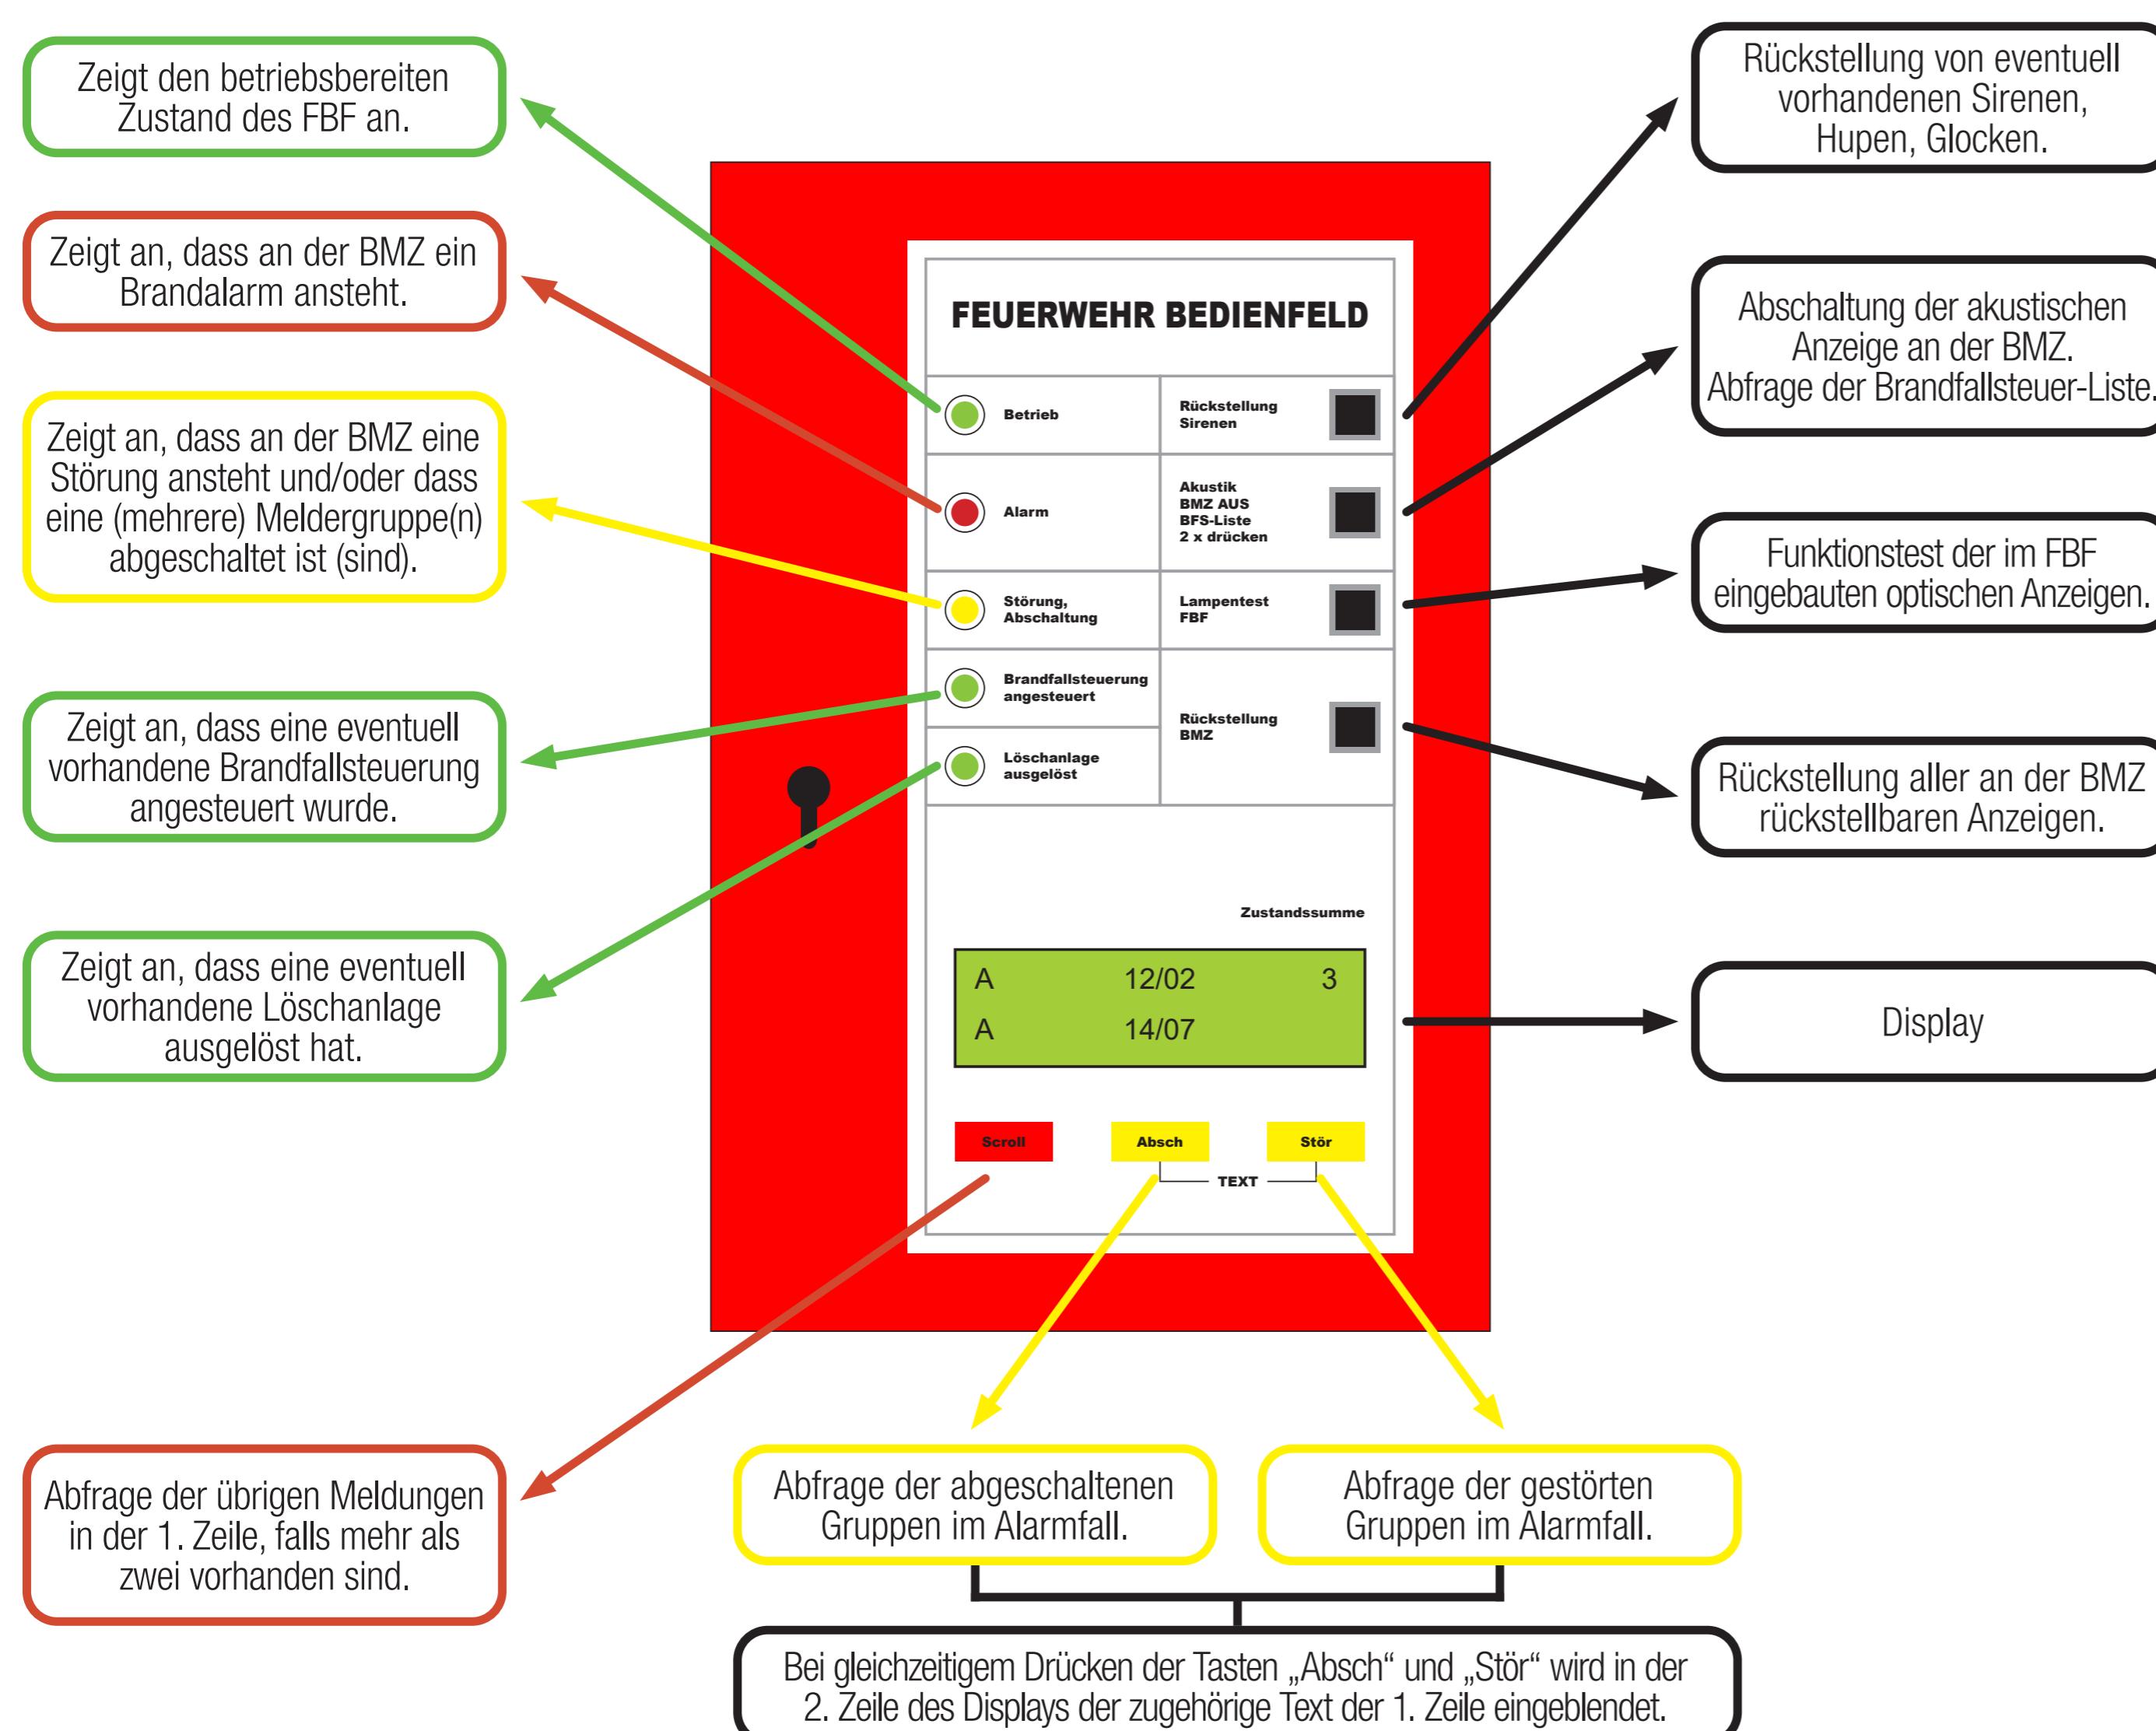

DISPLAY - VARIANTE B

Eine einheitliche Anzeige der Zustände der Übertragungs-, Bedienungs- und Anzeigegruppen (Melder) sowie der ausgelösten Brandfallsteuerungen.

In der ersten Zeile befindet sich die zeitlich erste Meldung und die Summe, der dazugehörigen vorhandenen Meldungen. In der zweiten Zeile wird die zeitlich letzte Meldung angezeigt werden.


A	Alarm	Störung	Die Anlage befindet sich im Alarmzustand.
STG	st	ab	Eine oder mehrere Bediengruppen sind gestört.
			Eine oder mehrere Bediengruppen sind abgeschaltet.
		abgeschaltet	Steuergruppe (Brandfallsteuerung), ü=überwacht

A	12/02	1	A	19/09	4
---	-------	---	---	-------	---

1. Zeile:
12/02 = Alarm auf der Bediengruppe 12, Melder 02
1 = Gesamt 1 Alarm
2. Zeile: Bleibt leer, da nur 1 Alarm aktiv ist.

STGü	17	3	A	23/12	3
------	----	---	---	-------	---

1. Zeile:
17 = Ansteuerung der überwachten Steuergruppe 17
3 = Gesamt 3 Steuergruppen angesteuert
2. Zeile:
27/04 = Alarm auf der Bediengruppe 27, Melder 04
= Zeitlich letzte Meldung

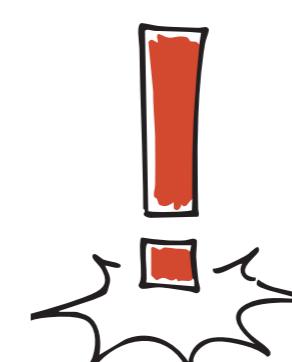

- Betätigt man die Scrolltaste solange, bis in der 1. Zeile das gleiche wie in der 2. Zeile steht, ist man am Ende der Auslösereihenfolge angekommen.
- Durch weiteres Betätigen kann nun die Auslösereihenfolge in der 1. Zeile festgestellt werden.

EINSATZABWICKLUNG


MINDESTAUSRÜSTUNG FÜR BMA-EINSATZ

- 1 Wasserführendes Fahrzeug (TLF / TLFA-B / RLF)
- Atemschutztrupp + AS-Rettungstrupp



MASSNAHMEN BEI DER ANFAHRT

- Sichten des Lageplanes.
- Atemschutztrupp ausrüsten lassen (ohne Maske).
- Kontaktaufnahme mit BSB (durch Florianstation).

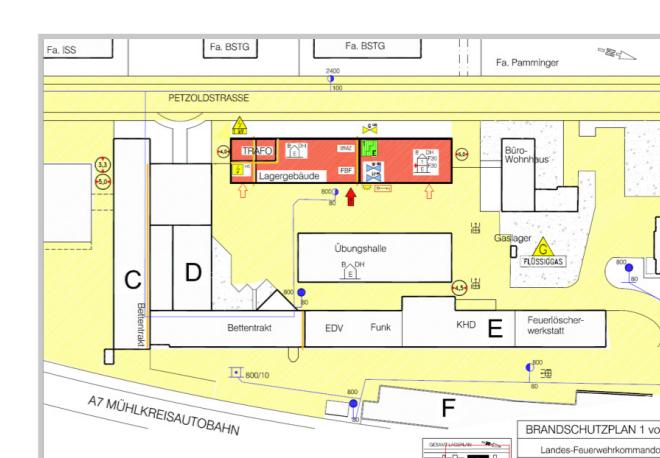

MASSNAHMEN AN DER EINSATZSTELLE

- Schlüsselsafe aufsuchen und Zentralschlüssel entnehmen.
- Feuerwehrbedienfeld: Ablesen der ausgelösten Melder.
- Erkunden des betroffenen Bereiches: Mit Hilfe des Meldergruppenverzeichnis und Brandschutzplänen.
- Das Feuerwehrbedienfeld bleibt immer besetzt.
- Setzen der notwendigen Einsatzmaßnahmen inkl. Nachalarmierung.
- Rückmeldung an die alarmierende Stelle.



A	5/01	1
---	------	---



EINSATZENDE

- Übergabe an den BSB:
Geöffnete Türen versperren, BMA über FBF zurückstellen, Zentralschlüssel im Schlüsselsafe versperren



Brandmeldealarm


2024 / Vers. 02

Grafiken: Oö. LFV



OÖ. LANDES
FEUERWEHR
VERBAND

www.ooelfv.at

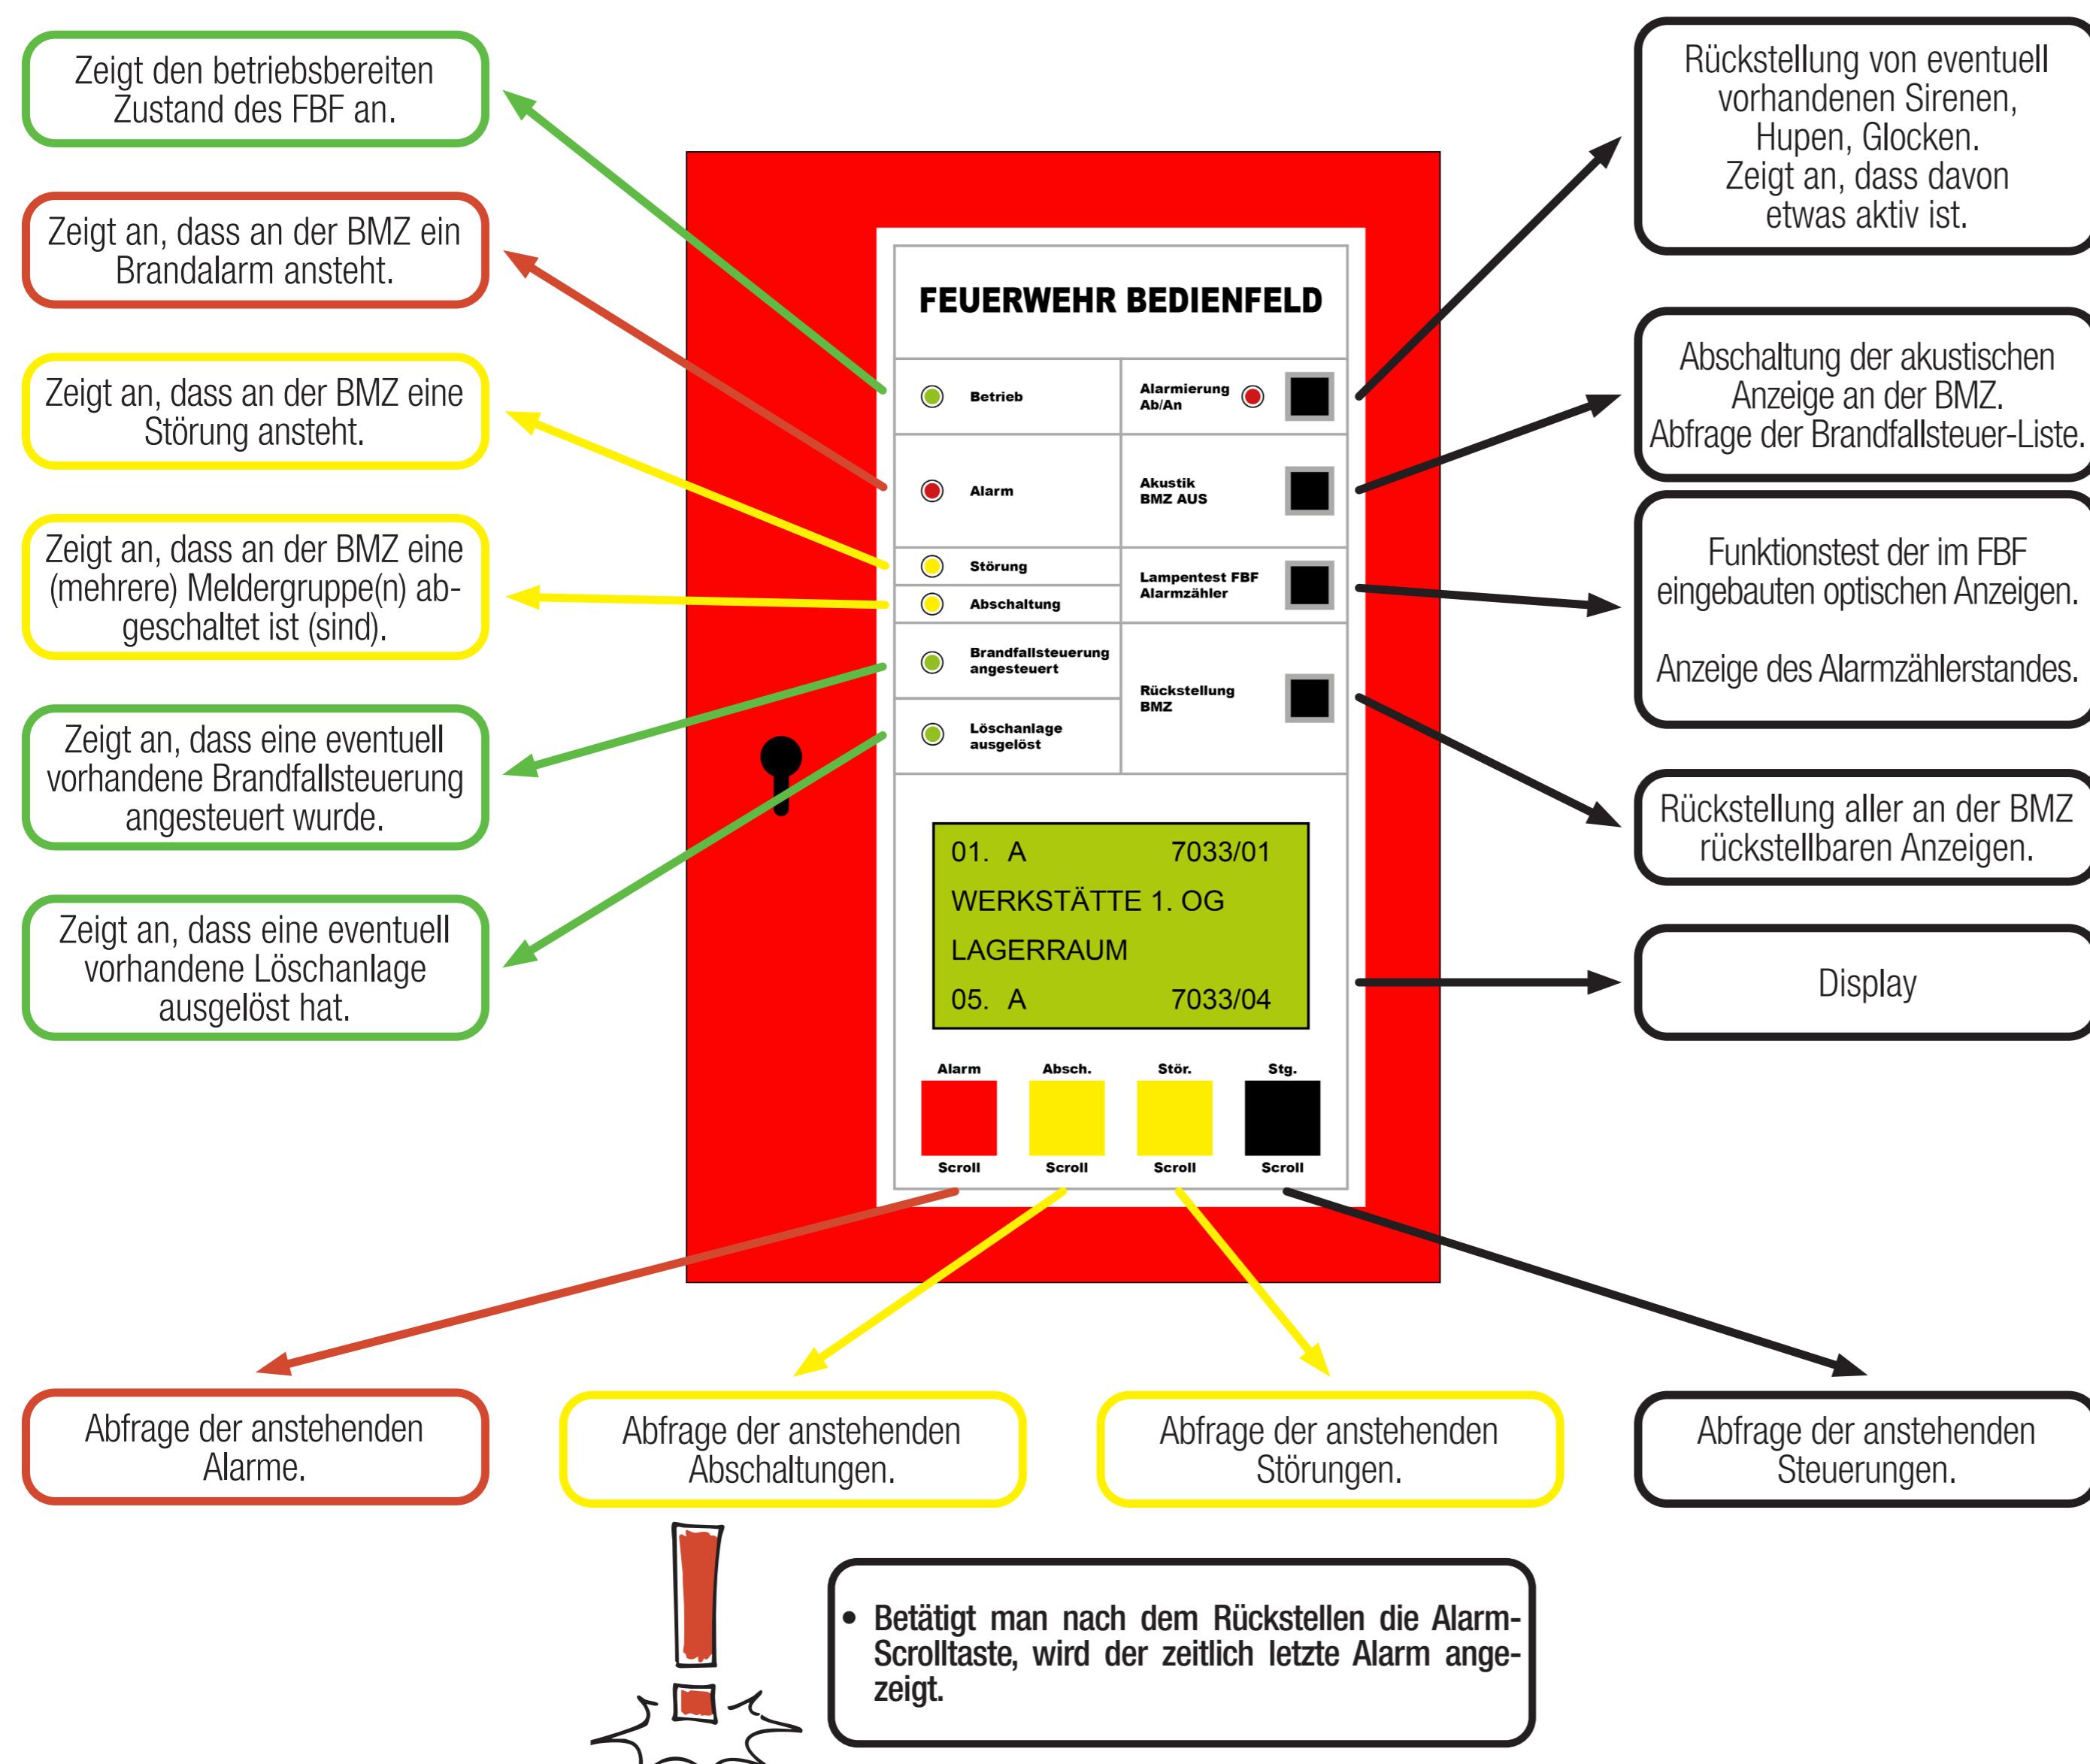

DISPLAY - VARIANTE C

Eine einheitliche Anzeige der Zustände der Übertragungs-, Bedienungs- und Anzeigegruppen (Melder) sowie der ausgelösten Brandfallsteuerungen.

In der ersten Zeile befindet sich die zeitlich erste Meldung.

In der zweiten und dritten Zeile steht der Klartext für die erste Zeile.

In der vierten Zeile wird die gesamt Summe und die zeitlich letzte Meldung angezeigt.

A	Alarm	Die Anlage befindet sich im Alarmzustand.
st	Störung	Eine oder mehrere Bediengruppen sind gestört.
ab	abgeschaltet	Eine oder mehrere Bediengruppen sind abgeschaltet.
STG	Steuergruppe	Steuergruppe (Brandfallsteuerung), ü=überwacht

01. A	15/22	03. A	25/19
WERKSTÄTTE EG	LAGERRAUM	BUERO 1. OG	RAUM 256

1. Zeile:
01. = zeitlich erster Alarm
25/22 = Alarm auf der Bediengruppe 15 Melder 22

2.+3. Zeile: Klartext „Werkstätte EG Lagerraum“

4. Zeile: Bleibt leer, da nur 1 Alarm aktiv ist.

1. Zeile:
03. = zeitlich dritter Alarm
25/19 = Alarm auf der Bediengruppe 25 Melder 19

2.+3. Zeile: Klartext „Büro 1. OG Raum 256“

4. Zeile: Bleibt leer, da nur 1 Alarm aktiv ist.

01. STGü	01	01. ab	33/07
SCHLÜSSELBOX		SCHULUNGSRAUM	

1. Zeile:
01. = zeitlich erste überwachte Steuerungsgruppe
01 = Steuerungsgruppe 01 angesteuert

2.+3. Zeile: Klartext „Schlüsselbox“

4. Zeile:

07. = zeitlich letzte überwachte Steuerungsgruppe

4016 = Steuerungsgruppe 4016 angesteuert

1. Zeile:
01. = zeitlich erste Abschaltung
33/07 = Abschaltung auf der Bediengruppe 33 Melder 07

2.+3. Zeile: Klartext „Schulungsraum 2. OG“

4. Zeile:

10. = zeitlich letzter Abschaltung

35/15 = Gesamtsumme 10 Abschaltungen
Abschaltung auf der Bediengruppe 35 Melder 15

EINSATZABWICKLUNG


MINDESTAUSRÜSTUNG FÜR BMA-EINSATZ

- 1 Wasserführendes Fahrzeug (TLF / TLFA-B / RLF)
- Atemschutztrupp + AS-Rettungstrupp



MASSNAHMEN BEI DER ANFAHRT

- Sichten des Lageplanes.
- Atemschutztrupp ausrüsten lassen (ohne Maske).
- Kontaktaufnahme mit BSB (durch Florianstation).

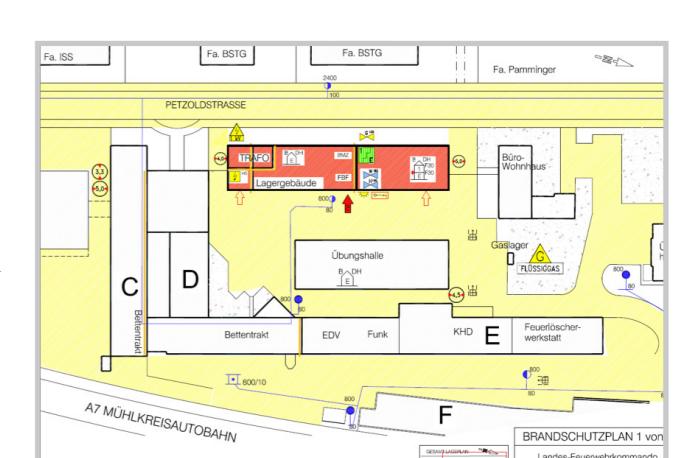

MASSNAHMEN AN DER EINSATZSTELLE

- Schlüsselsafe aufsuchen und Zentralschlüssel entnehmen.
- Feuerwehrbedienfeld: Ablesen der ausgelösten Melder.
- Erkunden des betroffenen Bereiches: Mit Hilfe des Meldergruppenverzeichnis und Brandschutzplänen.
- Das Feuerwehrbedienfeld bleibt immer besetzt.
- Setzen der notwendigen Einsatzmaßnahmen inkl. Nachalarmierung.
- Rückmeldung an die alarmierende Stelle.



01. A	05/01	AUFENTHALTSRAUM	
3. OG			



EINSATZENDE

- Übergabe an den BSB:
Geöffnete Türen versperren, BMA über FBF zurückstellen, Zentralschlüssel im Schlüsselsafe versperren

